

Návod k montáži COREtec® na stěnu

CZWWW.CORETECFLOORS.COM

OBECNÉ INFORMACE

Tyto pokyny k montáži se vztahují na COREtec® Sound Core 8 mm, Pro Core a Mineral Core. Všechny pokyny a doporučení je nutné dodržet, aby byla montáž provedena správně a aby zůstala platná záruka. Na webu jsou dostupná i instalační videa, jejich zhlédnutí ale nenahrazuje přečtení tohoto návodu.



VIEW INSTALLATION VIDEO HERE

GO.CORETECFLOORS.BE.INSTALLATION_PLAYLIST

COREtec® je určen pouze pro použití v obytných vnitřních prostorech.



Aklimatizace výrobku před montáží není nutná, doporučujeme však instalovat COREtec® při okolní teplotě 18 až 29 °C, teplotě stěny 15 až 29 °C a teplotě samotného výrobku minimálně 15 °C.



Před montáží všechny lamely pečlivě vizuálně zkontrolujte a ověřte, zda nevykazují nepravidelnosti nebo viditelné poškození. Lamely s vadami nepoužívejte. Zkontrolujte také, zda dodaný dekor a množství odpovídají vaší objednávce. Doobjednaný materiál z jiné výrobní šarže může mít mírně odlišný odstín a reklamace z tohoto důvodu po montáži nebudou uznány.



COREtec® není vhodný pro montáž v prostorách, kde teplota klesá pod 0 °C nebo přesahuje 65 °C.



COREtec® je voděodolný a odolný proti vlhkosti. Nadměrná vlhkost v podkladní stěně ale může vést ke vzniku plísní a dalších problémů spojených s vlhkostí, které zhoršují kvalitu vnitřního prostředí.



Vyhňte se dlouhodobému působení přímého a intenzivního slunečního záření, protože může způsobit změnu barevného odstínu vlivem UV záření a tepelnou roztažnost při teplotách nad 65 °C. V místnostech se silným přímým slunečním zářením doporučujeme použít závěsy nebo stínící techniku.

PŘÍPRAVA

Příprava stěny musí být provedena odborně. Všechny stěny musí být čisté, dokonale rovné, suché a konstrukčně způsobilé. Všechny lesklé povrchy lehce přebrousíte, aby se odstranil lesk. Odstraňte všechny soklové lišty, hřebíky a vruty, tapety a obkladové panely i kryty elektrických zásuvek a vypínačů. Správná příprava stěny je zásadní součástí úspěšné montáže a plně za ni odpovídá montážník. Montáž na stěny v mokřích zónách, například ve sprchách, není povolena. Montážník musí ověřit, že stěna unese hmotnost výrobku při následujících plošných hmotnostech:

- COREtec® Sound Core 8 mm: 8,50 kg/m²
- COREtec® Pro Core: 8,50 kg/m²
- COREtec® Mineral Core: 11,50 kg/m²

POZNÁMKA: Na stěny neumistujte ani nepřipevňujte žádné dekorativní prvky, pokud nejsou kotveny přímo do nosné vrstvy. Pokud montujete větší předměty, můžete nejprve přišroubovat desku z překližky do nosné vrstvy a teprve přes ni instalovat obklad. Doplňky, jako jsou věšáky, svítidla, zrcadla apod., nepřipevňujte přímo do materiálu lamel nebo dílců. Otvary vyvrtejte skrz stěnové lamely nebo dílce a použijte vhodné kotvení, aby byly doplňky bezpečně upevněny do nosné vrstvy za obkladem..**

ZAMĚŘENÍ

Změřte plochu stěny, odečtěte všechny dveře a okna a k výslednému množství přidejte 10 % navíc.

NÁŘADÍ

Vždy používejte potřebné osobní ochranné pomůcky. Vhodné je pracovní oblečení s náhleníky, bezpečnostní obuv, ochranné brýle, rukavice, maska, ochrana sluchu apod.

Potřebné nářadí: vysavač nebo smeták, metr, tužka, rovný nůž a/nebo hákový nůž, gilotina, přímočará pila, aplikační pistole, hřebíkovačka, pozinkované dokončovací hřebíčky, žebřík, nastavitelné distanční podložky, gumová palička, přitlačné táhlo apod. Podle potřeby také nářadí pro opravu stěny.

POZNÁMKA: Řezání COREtec® Mineral Core vytváří více prachu. Při použití kotoučové pily je proto nutné použít diamantový kotouč..**


MONTÁŽ

COREtec® instalujte v souladu s místními stavebními předpisy. Zákazník odpovídá za ověření, že použití a montáž výrobku splňují příslušné požadavky, zejména z hlediska reakce na oheň.).


POZNÁMKA: Správná příprava stěny je klíčová pro úspěšnou montáž a montážník musí zkontrolovat všechny detaily, včetně údajů k použitému lepidlu. Za chyby při montáži COREtec neodpovídá. Pokud je cokoli nejasné, obraťte se na místního obchodního zástupce COREtec.**

VODOROVNÁ NEBO SVISLÁ MONTÁŽ

COREtec® lze na stěnu montovat vodorovně i svisle. U svislé montáže postupujte podle stejného návodu krok za krokem, jen s otočením o 90°.

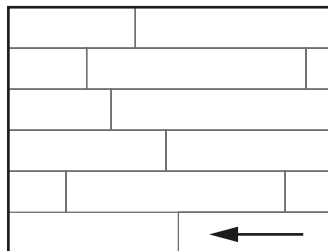


Vodorovná montáž

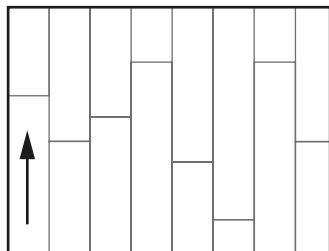

Svislá montáž

PERO A DRÁŽKA

Při montáži na stěnu musí být dílce COREtec® vždy orientovány tak, aby pero bylo dole a drážka nahoře..

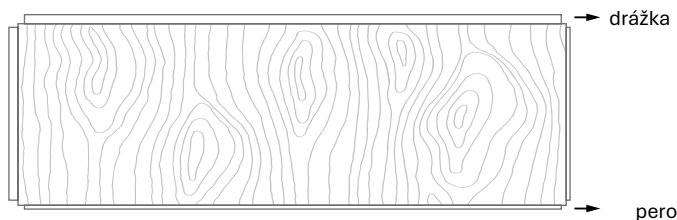

Pokyny krok za krokem pro montáž stěnových lamel


Lamely je nejlepší pokládat v náhodném pořadí tak, aby vzdálenosti mezi čelními spoji nevytvářely pravidelný a snadno rozpoznatelný vzor. Aby výsledný vzhled nepůsobil opakujícím se dojmem, je potřeba účelně pracovat s odřezky. Obecně platí, že minimální vzdálenost mezi čelními spoji by měla být alespoň dvojnásobkem šířky lamely.

POZNÁMKA: U první řady doporučujeme provést montáž nasucho. To znamená, že před konečným upevněním všechny díly nejprve nařezete a přesně usadíte.

1. Změřte výšku stěny a zjistěte, zda je potřeba první řadu lamel upravit tak, aby v horní řadě nezůstal příliš malý dořez. Pokud ano, seřízněte první řadu po délce tak, aby bylo rozložení vodorovných řad vyrovnané..

POZNÁMKA: Při montáži bez soklových lišt je nutné na spodní hraně lamely odstranit pero..**

2. Jednu lamelu rozřízněte na dvě části. Tak získáte počáteční dílec pro první řadu.
3. Začněte v pravém dolním rohu stěny. Dilatační mezery zde nejsou potřeba, takže první řadu můžete pro snazší montáž usadit přímo na podlahu. Nejdříve ale ověřte, že je podlaha rovná, jinak si zaděláte na problém při montáži.
4. Na rubovou stranu lamely naneste vhodné lepidlo v housence ve tvaru písmene S.



5. Spodní hranu lamely usadíte na podlahu a přitlačíte ji ke stěně. Na krátké straně lamely lze ponechat malou mezeru pro snazší montáž; tu lze později zakrýt příslušenstvím COREtec nebo tmelem
6. Pomocí vodováhy nebo laseru lamelu vyrovnejte do roviny.
7. Lamely připevněte ke stěně pomocí vrutů nebo hřebíků, případně použijte oboustrannou pásku. Dbejte na to, aby vruty nebo hřebíky zůstaly pod úrovní soklové lišty.

POZNÁMKA: Při práci s hřebíkovačkou dbejte na správné nastavení tlaku vzduchu, aby hřebík neprošel lamelou skrz naskrz. U COREtec® Mineral Core je přípustné pouze použití oboustranné pásky..**

8. Vezměte druhou lamelu a naneste na ni lepidlo. Spodní hranu lamely přitlačíte ke stěně. a přesně ji zarovnejte s předchozí lamelou (stejně postupujte i u všech dalších lamel). Zámek na krátké straně nastavte přesně proti sobě a poté jej opatrně a kontrolovaně doklepněte gumovou paličkou přes přilepový hranol.

POZNÁMKA: Spodní řadu lamel můžete také nejprve spojit na podlaze a následně ji v jednom kuse přilepit ke stěně..**

9. Druhou lamelu vyrovnejte pomocí vodováhy nebo laseru a připevněte ji ke stěně vruty, hřebíky nebo oboustrannou páskou.
10. Druhou lamelu vyrovnejte pomocí vodováhy nebo laseru a připevněte ji ke stěně vruty, hřebíky nebo oboustrannou páskou. K dotažení zámkového spoje použijte přitlačné táhlo.

POZNÁMKA: Dbejte na to, aby byla mezera dostatečně široká pro zasunutí přitlačného táhla.**


11. Druhou řadu začněte odřízkem z poslední lamely první řady.
12. Na rubovou stranu lamely naneste lepidlo a opatrně zaklapněte pero do drážky.
13. Všechny další řady kromě poslední dokončete stejným způsobem jako první řadu, pouze s použitím lepidla. Přibíjení každé lamely není nutné.
14. I ve většině případů bude nutné poslední řadu podélně seříznout. Změřte vzdálenost mezi stropem a horní hranou předposlední řady. Poslední řadu seřízněte na potřebnou šířku a namontujte stejným způsobem jako předchozí řady.
15. Po dokončení montáže stěny očistěte pomocí sady COREtec Maintenance Kit – čisticí sada pro podlahy COREtec.
16. Pro finální vzhled utěsněte svislé hrany silikonem nebo použijte příslušenství COREtec®.
17. Na spodní část stěny použijte příslušenství COREtec®.

Pokyny krok za krokem pro montáž stěnových dílců

Dílce se doporučuje montovat ve vazbě s posunem, kdy každý spoj navazuje na střed dílce v předchozí řadě.

1. Změřte šířku stěny a určete její střed.


Délku stěny vydělte délkou jednoho dílce. Pokud by krajní dílce vyšly příliš malé, posuňte odpovídajícím způsobem středovou osu. Dbejte na to, aby krajní dílec (1) nebyl menší než polovina jednoho dílce. Pomocí značicí šňůry vyznačte středovou osu stěny odshora dolů.

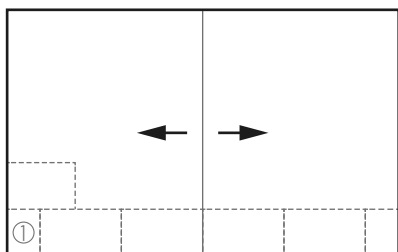

2. Změřte výšku stěny a zjistěte, zda je potřeba první řadu dílců upravit tak, aby v horní řadě nezůstal příliš malý dořez. Pokud ano, seřízněte první řadu po délce tak, aby bylo rozložení vodorovných řad vyrovnané.

POZNÁMKA: Pokud montujete bez soklových lišt, nezapomeňte na spodní hraně dílce odříznout pero.**


3. Na zadní stranu prvního dílce naneste vhodné lepidlo v souvislé křivce ve tvaru písmene S.

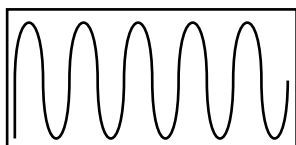


4. Dílce přitlačte ke stěně tak, aby byl vystředěný podle vyznačené středové osy. Pomocí vodováhy nebo laseru dílec vyrovnejte do roviny.
5. Dílce připevněte ke stěně pomocí vrutů nebo hřebíků, případně použijte oboustrannou pásku. Dbejte na to, aby vruty nebo hřebíky zůstaly pod úrovní soklové lišty.

POZNÁMKA: Při použití hřebíkovačky dbejte na správné nastavení tlaku vzduchu, aby hřebík neprošel dílcem skrz naskrz. U COREtec® Mineral Core je přípustné pouze použití oboustranné pásky.

6. Pokračujte v montáži první řady na obě strany. Naneste lepidlo a zámek na krátké straně dílce nastavte přesně proti sobě a poté jej opatrně a kontrolovaně doklepněte gumovou paličkou přes příklepový hranol.

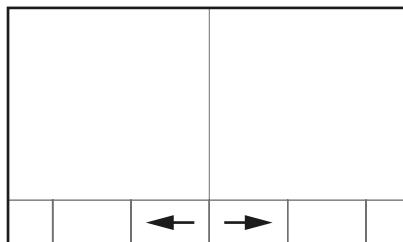

7. Druhou řadu začněte na levé straně. Změřte vzdálenost od stěny ke středu prvního celého dílce v předchozí řadě. Levý dílec seřízněte na potřebnou délku, naneste na jeho rubovou stranu lepidlo a opatrně zaklapněte pero do drážky.

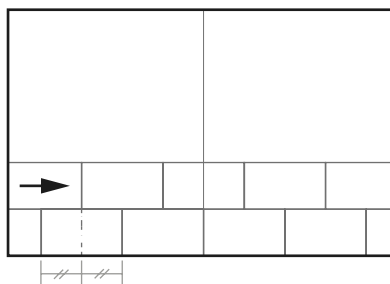

8. Dokončete řadu směrem zleva doprava a dbejte na to, aby jednotlivé dílce navazovaly na předchozí bez mezer. Jakmile se dostanete k poslednímu dílci v řadě, pečlivě změřte potřebnou délku. Dílce seřízněte nebo uřízněte pilou a osadte stejným způsobem jako předchozí dílce. K uzavření zámkového spoje použijte přitlačné táhlo.
9. Všechny další řady dokončete stejným způsobem jako první a používejte pouze lepidlo. Přibíjení každého dílce není nutné. V každé další řadě střídejte délku prvního dílce podle schématu první a druhé řady, aby zůstala zachována vazba s posunem.
10. Ve většině případů bude potřeba poslední řadu upravit na šířku. Změřte prostor mezi stropem a horní hranou předposlední řady, poslední řadu podle toho seřízněte a namontujte stejným způsobem jako předchozí řady.
11. Po dokončení montáže stěny očistěte pomocí sady COREtec Maintenance Kit – čisticí sada pro podlahy COREtec.
12. Svislé hrany dokončete silikonem nebo použijte příslušenství COREtec®, aby byl výsledný vzhled čistý a dokončený.
13. Spodní část stěny zakončete pomocí příslušenství COREtec®.

