




NÁVOD NA POKLÁDKU, PÉČI A ÚDRŽBU

Aspecta Glue Down – Herringbone (rybí kost)

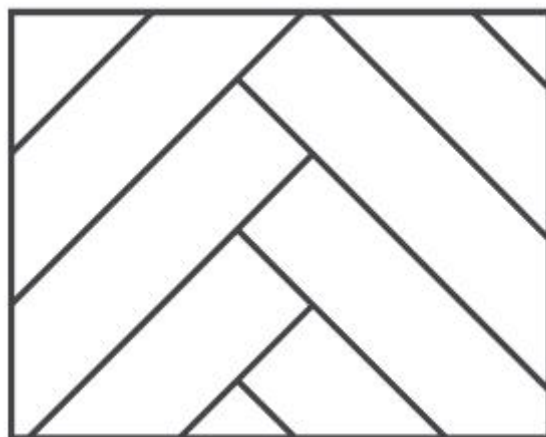

Poznámka: Tento dokument nahrazuje všechny dříve distribuované tištěné i elektronické instalační dokumenty pro podlahy **Aspecta™**.

1. Úvod

Vinylové podlahy **Aspecta™ Glue Down** jsou profesionální LVT podlahy určené pro **celoplošné lepení k podkladu pomocí vhodného lepidla**.

Správná instalace vyžaduje zejména:

- vhodné podmínky na stavbě
- správnou přípravu podkladu
- dodržení doporučených instalačních postupů

Pokládku by měl provádět **odborný podlahář** se zkušenostmi s instalací elastických podlahových krytin.

Pokud během pokládky vzniknou jakékoliv pochybnosti nebo problémy, doporučuje výrobce **přerušit instalaci a kontaktovat distributora nebo technickou podporu Aspecta™**.

2. Podmínky před pokládkou

Podlaha Aspecta Glue Down je určena **pouze pro vnitřní použití**.

Materiál, lepidlo i prostor musí být před instalací **aklimatizovány minimálně 48 hodin**.

Doporučené klimatické podmínky

Teplota prostoru:

15–30 °C

Relativní vlhkost vzduchu:

35–85 %

Tyto podmínky musí být dodrženy:

- minimálně **48 hodin před pokládkou**
 - **během pokládky**
 - minimálně **48 hodin po instalaci**
-

3. Kontrola materiálu

Před zahájením pokládky je nutné zkontrolovat:

- správný dekor
- výrobní šarži
- množství materiálu

- případné viditelné vady

Materiál z různých balení je vhodné **během pokládky promíchávat**, aby se rovnoměrně rozložily barevné odstíny.

Zahájením instalace montážník potvrzuje, že materiál zkontroloval a považuje jej za vhodný k pokládce.

4. Příprava podkladu

Podklad musí být:

- rovný
- pevný
- suchý
- čistý
- bez prachu, mastnot a zbytků lepidel

Maximální nerovnost podkladu:

4 mm na délce 3 m

V případě potřeby doporučuje výrobce použít [samonivelační stěrku](#).

5. Podlahové vytápění

Podlahy Aspecta Glue Down jsou vhodné pro instalaci na **tepl vodní podlahové vytápění**.

Podmínky:


- systém musí být spuštěn **minimálně 2 týdny před instalací**
- 48 hodin před pokládkou nastavte teplotu **20 °C**

Maximální teplota povrchu podlahy:


30 °C

Po instalaci je možné postupně zvyšovat teplotu až po **72 hodinách**.


6. Pokládka vzoru rybí kost (Herringbone)

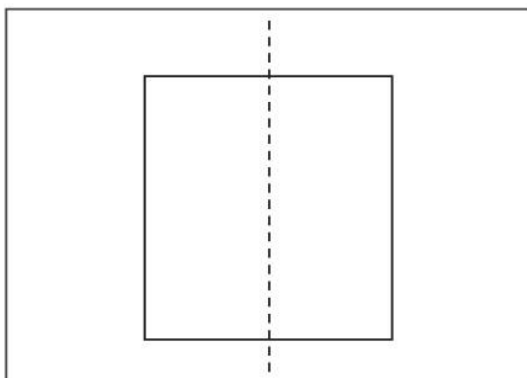


1. Přesně změřte šířku podkladu a vyznačte středovou osu.

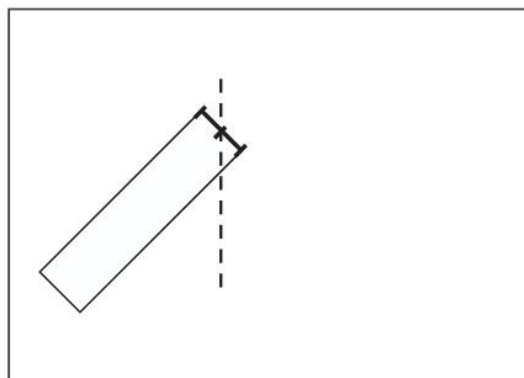

2. Středová osa musí procházet středem krátké strany lamely.

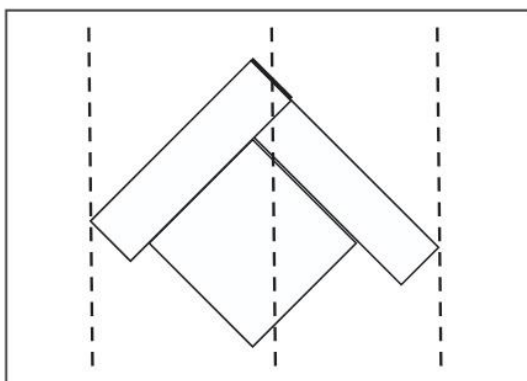

3. Umístěte pomocnou šablonu s pravým úhlem (90°) pod úhlem 45°.

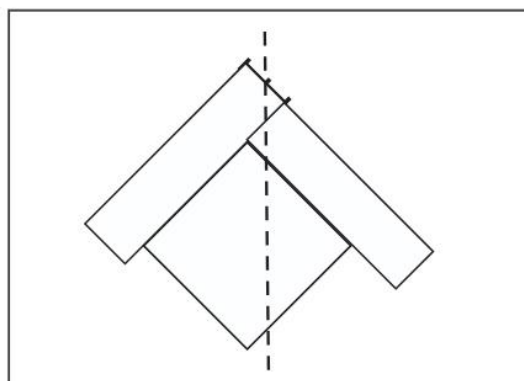

4. Vyznačte dvě vodící linie pro pokládku a nanášení lepidla.

Krok 1 – určení středové osy

Krok 2 – umístění první lamely


Krok 3 – nastavení úhlu 45°

Krok 4 – vyznačení vodících linií


Krok 5 – instalace první části vzoru

Krok 6 – instalace druhé poloviny vzoru

Krok 6 – instalace druhé poloviny vzoru

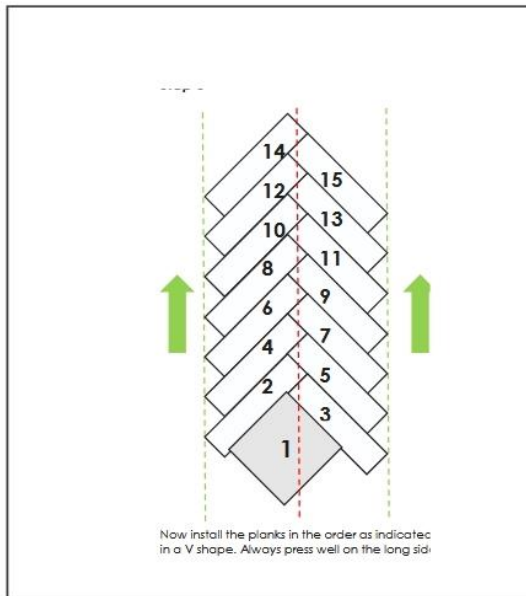

5. Nyní instalujte lamely v pořadí uvedeném výše do tvaru písmene V. Na dlouhé straně lamely vždy pevně přitlačte, aby byl zachován pravý úhel 90°. Tuto řadu dokončete až ke konci místnosti.

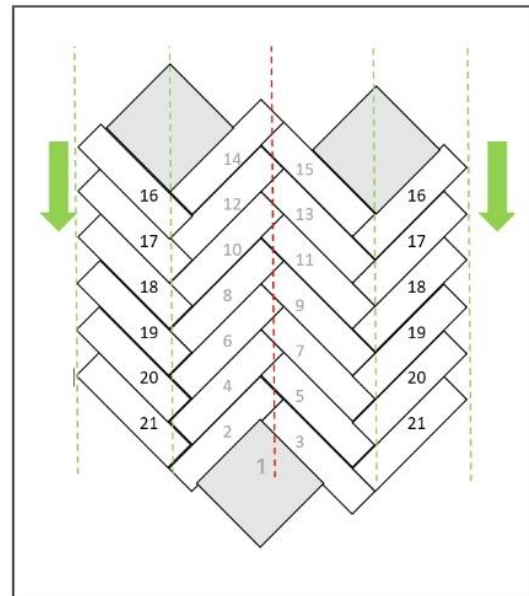

6. Nyní začněte na druhé straně a nejprve umístěte pomocnou desku se přesným pravým úhlem (90° pod úhlem 45°.

Poté položte polovinu tvaru V a pokračujte v pokládce v opačném směru

Na dlouhé straně lamely vždy pevně přitlačte, aby byl zachován pravý úhel 90°.

Tuto řadu dokončete až ke konci místnosti. Tento postup můžete provádět současně na levé i pravé straně.

Všechny další řady následně instalujte stejným způsobem.

7. Dokončení instalace

Po dokončení instalace je nutné podlahu **zaválcovat přitlačným válcem o hmotnosti minimálně 50 kg.**

Podlahu nezatěžujte:

minimálně 24 hodin po instalaci

Podlahu neumývejte:

minimálně 5 dní po instalaci

8. Údržba podlahy

Podlaha Aspecta je vybavena ochrannou vrstvou **DURASPECT™**, která zvyšuje odolnost proti opotřebení.

Doporučená údržba

- pravidelně vysávejte nebo zametejte
- používejte vstupní rohože
- rozlité tekutiny ihned setřete

Nepoužívejte:

- agresivní chemické prostředky
- abrazivní čisticí prostředky
- gumové podložky

Doporučené čisticí prostředky:

[profesionální čističe](#) pro **LVT podlahy (např. Dr. Schutz)**.

Tento dokument slouží jako obecné instalační doporučení. Pokládku musí vždy provádět kvalifikovaný odborník.

ERME Office:

ASPECTA BV

Argon 37 a | 4751XC Oud Gastel | The Netherlands

Tel: +31 (0) 88 1662500 | info@aspectaflooring.com

USA Office:

ASPECTA NA

15 Oakwood Ave. | Norwalk, CT 06850 | United States of America

Tel: +01 (855) 400-7732 | info@aspectaflooring.com