

# Návod na pokládku Wineo 600 rigid click



Podlahy **wineo 600 rigid click** jsou vysoce kvalitní, odolné designové podlahy v různých formátech a provedeních. Další informace naleznete v technických specifikacích v našich kolekcích produktů.

Níže bychom vás rádi informovali o speciálních požadavcích pro úspěšnou instalaci podlahy **wineo 600 rigid click**.

## **Důležité obecné informace:**

Před zpracováním se ujistěte, že je dodané zboží v perfektním stavu. Na zboží, které bylo řezáno nebo instalováno, nelze uplatnit reklamaci. Před položením musí být zboží zkontrolováno z hlediska barevnosti a šarže. Do jedné místnosti pokládejte pouze dílce nebo lamely stejné šarže.

Při instalaci ekologické podlahy **wineo 600 rigid click** platí příslušné národní normy, směrnice a předpisy, spolu s technickou dokumentací a obecně uznávanými obchodními pravidly. Při pokládce plovoucím způsobem musí být použita parotěsná fólie.

## **Podmínky podkladu:**

Podklad musí být rovný, nosný a trvale suchý. Maximální tolerance výškového rozdílu nesmí překročit 3 mm/1 m nebo u hran dlaždic 1 mm/10 cm. Textilní podlahové krytiny a plst' musí být odstraněny.

## **Podklad:**

Podlahu **wineo 600 rigid click** lze pokládat plovoucím způsobem na všechny typy potěrů, na stávající dřevěné, prkenné a dřevotřískové podlahy, na PVC, plastové krytiny a linoleum, na kamenné, keramické a mramorové podlahy. Textilní podlahové krytiny a plst' je nutné odstranit. Obecně se doporučuje odstranění starých podlahových krytin, aby se zabránilo případným nežádoucím reakcím nebo problémům.

Podklady neuvedené v seznamu vyžadují souhlas společnosti Windmüller GmbH.

## **Upozornění:**

Podlahář musí před pokládkou podlahy zkontrolovat připravenost podkladu k pokládce a upozornit na případné problémy. Zejména v případě:

- větší nerovnosti,
- nedostatečně suchého podkladu,
- nedostatečně pevného, příliš porézního a příliš drsného povrchu podkladu,
- znečištěného povrchu podkladu, např. olejem, voskem, lakem, zbytky barvy,
- nesprávné výšky povrchu podkladu ve vztahu k výšce sousedních prvků,
- nevhodné teploty podkladu,
- nevhodného klimatu v místnosti,
- chybného protokolu o vytápění v případě vytápěných podlahových konstrukcí,
- chybných výstupků okrajové izolační lišty,
- chybného označení měřicích bodů u konstrukcí vytápěných podlah,
- chybného plánu spár.


Při instalaci ekologické podlahy **wineo 600 rigid click** na podlahové vytápění je třeba vzít v úvahu normu EN 1264-2 (systémy a komponenty podlahového vytápění). Povrchová teplota by neměla trvale překročit 27 °C. V případě použití jiných systémů podlahového vytápění se poraďte s aplikačním technickým oddělením společnosti Windmüller GmbH. Aby nedošlo k poškození podkladových konstrukcí na bázi dřeva hnilobou (např. dřevěné trámové stropy), zajistěte nebo zaručte dostatečné zadní větrání konstrukce.

# Návod na pokládku Wineo 600 rigid click

**wineo**  
THAT'S FLOORING

## Nástroje pro pokládku (1)

- Pokládací nůž s lichoběžníkovou čepelí,
- Skládací pravítko / svinovací metr,
- Bílé gumové kladívko,
- Rozpěrka,
- Tužka / rovnoběžník,
- Úhelník.

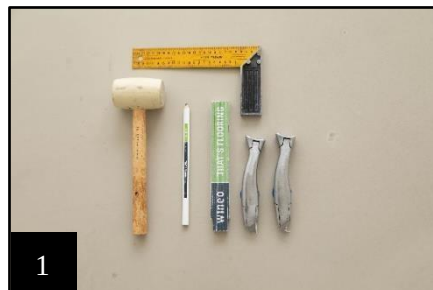

1

## Aklimatizace (2):

Podlaha **wineo 600 rigid click** a všechny potřebné pomocné materiály by měly být aklimatizovány po dobu min. 24 hodin před pokládkou v malých komínkách (max. 3) v místnosti, kde má být položena nebo sousedních místnostech za následujících podmínek:

## Klimatické podmínky v místnosti:

- Teplota vzduchu v místnosti > 18°C (ne více než 26°C).
- Teplota podlahy > 15°C (ne více než 22°C)
- Relativní vlhkost < 65%



2

## Použití podložky silentRIGID (3)

Doporučujeme použít podložku **silentRIGID**

Tato podložka nabízí následující výhody:

- Překlenutí drobných nerovností podkladu,
- Snížení kročejového hluku a hluku při chůzi,
- Optimální podpora zámkového systému díky vysoké stabilizaci tlaku a velmi dobrým regeneračním vlastnostem,
- Snížení kročejového hluku kvůli případným zbytkům nečistot na podkladu,
- Zvyšuje komfort při chůzi,
- Zvýšení vlastností pro pokládku,
- Ochrana proti interakci se stávajícím podkladem.



3

Doporučujeme použít podložku **silentRIGID** při pokládce:

- Laminátové podlahy, parkety, podklady na bázi dřeva,
- Ploché kamenné podlahy, keramické dlaždice, mramor, jemnou kameninu, (společný požadavek na šířku spáry: <5 mm šířka/ <2 mm hloubka a výškový přesah dlaždic max 1mm),
- PVC krytiny,
- Staré a nové potěry.

Podklady, které nejsou uvedeny v seznamu, musí být schváleny společností Windmüller GmbH. V zásadě se doporučuje odstranění starých podlahových krytin, aby se zabránilo vzájemnému působení a poškrábání. Při použití nevhodných podložek může dojít k vyloučení ze záruky v případě poškození.

# Návod na pokládku Wineo 600 rigid click

**wineo**  
THAT'S FLOORING

## Pokládka:

### **Dilatační spáry:**




Dilatační spára: minimálně 5mm široká.

**Tip:** Zbývající nařezané části podlahové krytiny můžete použít jako rozpěrky. Dodržujte dilatační spáru 5 mm i okolo všech pevných předmětů v místnosti, jako např. trubky potrubí, rámy dveří atd. Tato mezera nesmí být zakryta silikonem, elektrickými kabely apod.

### Pokládka:

Pokládejte lamely přední stranou směrem k hlavnímu zdroji světla v místnosti. Stabilitu instalované podlahy můžete výrazně zlepšit pokládkou v podélném směru dlouhých a úzkých oblastí.

Na místě pokládky pracujte vždy zleva doprava (4). Strana lamely s perem přitom bude směřovat ke stěně. Zajistěte, aby se koncová spojení pera a drážky dokonale překrývala a uzamkněte je na místě lehkým tlakem, dokud nezapadnou na své místo. Nyní označte (5) prvek, který má být vložen na konci místnosti, a uřízněte jej (6) tak, aby přesně pasoval a byla zajištěna vzdálenost okrajů nejméně 5 mm (7).

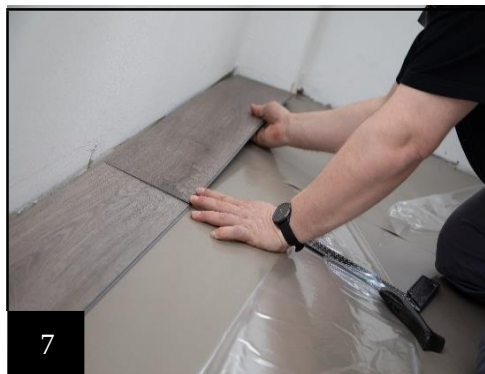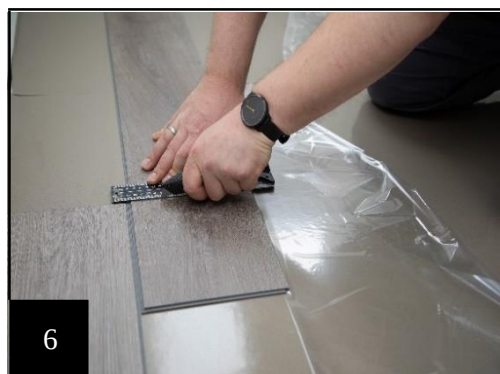
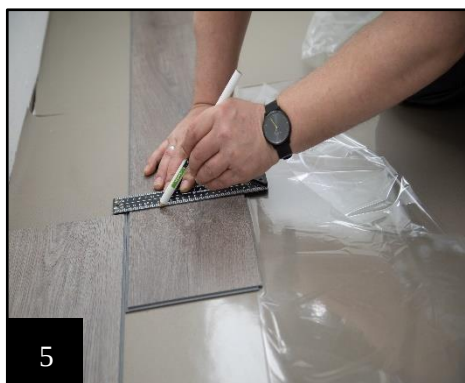


# Návod na pokládku Wineo 600 rigid click

**wineo**  
THAT'S FLOORING

Chcete-li pokládat další řady, vezměte lamelu která zbyla z předchozí řady (musí být alespoň 30 cm dlouhá), nasadte ji do podélné drážky již položené řady pod úhlem přibližně 30° a sklopte ji pod mírným tlakem proti předchozí řadě (8). Vezměte další lamelu a srovnejte ji v podobném úhlu 30° podél délky lamely v první řadě, která je již položena na podlaze, a přitom ji vedte tak těsně k čelní straně (9) již položené lamely, jak jen je to možné a uzamkněte ji tak (10), jak je popsáno výše. Tuto techniku použijte při pokládce všech zbývajících řad a zbývajících ploch. Pro položení poslední řady změřte vzdálenost mezi stěnou a položenou řadou a přeneste ji na lamelu.

Poslední položená řada by měla pokud možno odpovídat poloviční šířce lamely. Nezapomeňte na 5 mm širokou dilatační spáru mezi lamelami a stěnou.

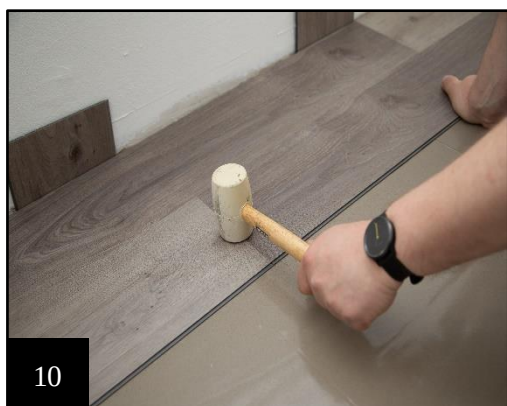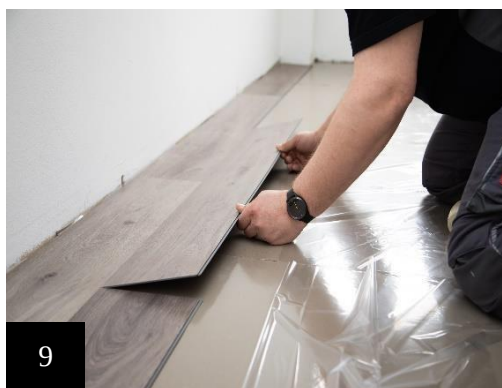

## **Přechodové profily:**

V prostorách s nepřerušovaným povrchem až 400 m<sup>2</sup> lze podlahu pokládat bez dilatační spáry; je však třeba počítat s dvojitou vzdáleností od okraje cca 10 mm. Neměla by být překročena délka strany přibližně 20 m. Přechodové profily by měly být použity v úzkých, dlouhých místnostech. Plochy místností, které jsou přerušeny stavebními prvky (sloupy, příčky, dveře apod.), musí být odděleny dilatační spárou odpovídající velikosti plochy (min. 10 mm). Lišty, přechodové profily nebo ukončovací profily nikdy neupevňujte na podlahovou krytinu.

# Návod na pokládku Wineo 600 rigid click



## Důležité informace k dokončení pokládky

- Odstraňte všechny rozpěrky
- Podlaha nesmí být v žádném případě upevněna na místě. Podlaha nesmí být připevněna k podkladu ani k nábytku nebo jiným pevným instalačním dílům.

## Specifika a výjimečné situace

- Pokládku v zimních zahradách a obdobných místnostech s celoplošným zasklením od podlahy ke stropu je vždy třeba konzultovat s výrobcem a požadovat jeho schválení kvůli extrémním výkyvům vnitřního klimatu.
- V případě použití elastického materiálu k utěsnění spár, doporučujeme spáry utěsnit pomocí těsnící pásky (viz příslušenství - 20080300) a následně vyplnit silikonem, aby se vytvořil oboustranný spoj. Spáry utěsněné elastickým materiálem je nutné považovat za údržbové a musí být pravidelně kontrolována jejich funkční účinnost a v případě potřeby je nutné je vyměnit.
- V místnostech se silným slunečním zářením by měl být zajištěn dostatečný stín a dodrženy dilatace 10 mm, aby se předešlo změnám a poškození podlahy (v případě potřeby použijte koncový profil PS400PEP).
- Naše podlahy Wineo 600 rigid click splňují v mnoha ohledech nejvyšší požadavky na kvalitu. To platí i pro stálobarevnost podle normy EN 105- B02. Standardní test však nikdy nemůže simulovat intenzitu přirozeného UV záření, takže v místech s intenzivním dopadem UV záření a bez dostatečného zastínění může dojít k částečným změnám barvy nebo vyblednutí.
- U krbů a kachlových kamen musí být okolí pokryto nehořlavou podlahovou deskou (např. skleněnou nebo kovovou podkladovou deskou). Jejich velikost se liší v závislosti na topném výkonu krbu nebo kachlových kamen. Zde prosím dodržujte specifikace vašeho stavitele kamen / kominíka.
- Podlaha **wineo 600 rigid click** musí být oddělena od veškerého trvale instalovaného nábytku nebo vybavení, jako jsou kuchyňské linky, sporáky atd.
- U nábytku s vysokým statickým zatížením musí být zajištěno odpovídající rozložení zatížení vzhledem k hmotnosti (např. desky pro rozložení zatížení).

## Čištění a péče:

Podrobná doporučení pro údržbu a čisticí prostředky naleznete v příslušných dokumentech (Doporučené čisticí prostředky pro vinylové podlahy, Návod na čištění a údržbu)

Po zveřejnění tohoto dokumentu (verze 07/2021) ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.