ELID

Eco Resilient Composite Flooring

Jeden průvodce pro pokládku, celoplošné lepení, schválené topné fólie a následnou péči.

Nejde o univerzální povolení všech způsobů montáže. Před instalací vždy ověřte konkrétní výrobek, výrobní šarži a skladbu podkladu.

Vyberte odpovídající způsob instalace

VARIANTA	CO JE PODMÍNKOU
Plovoucí pokládka	Běžný zámkový postup, vhodný podklad, dilatační mezery a ochrana proti vlhkosti dle typu konstrukce.
Celoplošné lepení	Pouze ELID s pevně připojeným korkem a po potvrzení lepitelnosti **konkrétní šarže** prodejcem.
Elektrické topné fólie	Pouze výslovně schválená kombinace rozměrů ELID, typu fólie, podložek a elektrické instalace.

Základní provozní hodnoty

Parametr	Pravidlo
Aklimatizace	Nejméně 12 h; po extrémní přepravní teplotě viz str. 2.
Pokládka	Teplota 15–25 °C; relativní vlhkost 35–65 %.
Dilatace	Podle rozměru plochy 10 nebo 15 mm; viz str. 2.
Topná plocha	Pro české vydání přísnější mez 27 °C na povrchu hotové podlahy; rozdílné zdrojové limity viz str. 8.

Obložkové zárubně musí být nad podlahou položenou plovoucím systémem osazeny s mezerou 1–2 mm tak, aby nebránily volnému pohybu a dilataci podlahy.

Vydání propojuje montážní návod ELID a schválení CFL z let 2024–2025. Originální souhlasy výrobce a návod k elektrickému systému zůstávají rozhodující pro rozsah schválení.

01 / Příprava stavby a podkladu

Kontrola a skladování

- Před pokládkou zkontrolujte každou dodávku na denním světle: dekor, barvu, lesk, hrany, zámky a viditelné vady. Vadné dílce nepokládejte.
- Pracujte průběžně se 3–4 baleními současně; kartony skladujte a převážejte vodorovně. Na prořez počítejte orientačně 5–10 %.
- Instalujte pouze v interiéru. Běžná aklimatizace nejméně 12 h. Po přepravě alespoň 2 h při teplotě pod 10 °C nebo nad 32 °C ponechte neotevřená balení v interiéru nejméně 24 h.
- Před a během montáže udržujte 15–25 °C a 35–65 % RH. Po montáži původní návod uvádí teplotu prostoru 0–50 °C a 35–65 % RH; nevztahuje se to na teplotní limit vytápěné podlahy.

Přípustnost podkladu

PODKLAD	POŽADAVKY
Cementový / anhydritový	Pevný, vyzrálý, suchý a rovný dle ČSN 74 4505 a podmínek konkrétní skladby; cementový podklad podle zdroje nejméně 28 dní vyzrálý.
Dřevěný, OSB	Konstrukčně stabilní, bez průhybů a skřípání; dřevěný podklad dle zdroje nejvýše 12 % vlhkosti.
Stávající tvrdá krytina	Pevně spojená, soudržná a čistá; spáry v původním návodu: méně než 5 mm šířky a 4 mm hloubky. Větší nerovnosti vyrovnat.
Nevhodné	Koberec, plovoucí vrstva bez fixace, nevhodné dřevěné konstrukce přímo na betonu, původní vinyl na podlahovém topení.

Izolace a podložky: pozor na rozdíl metod

Plovoucí pokládka na cementu: původní návod požaduje PE fólii nejméně 0,20 mm nebo alternativní fólii PlatonComfort. **Celoplošné lepení:** výrobní souhlas naopak zakazuje další podložku i PE fólii pod lepenou krytinou. **Topné fólie:** řiďte se samostatnou schválenou skladbou na straně 8

Dilatace v souvislé ploše


PODMÍNKA UVEDENÁ V ORIGINÁLU	OPATŘENÍ
Plocha pod 400 m² / rozměr pod 20 m	Obvodová dilatace 10 mm.
Plocha 400–600 m² / rozměr 20–24 m	Obvodová dilatace 15 mm.
Plocha nad 600 m² / rozměr nad 24 m	Rozdělit vhodnými dilatačními profily nejméně 15 mm.

Při nejednoznačném souběhu délky a plochy musí návrh dilatací ověřit podlahář; mezery nesmí sevřít těžký nábytek ani pevné konstrukce.


02 / Plovoucí pokládka – základní postup

Rozvržení dílců

Začínejte v levém rohu místnosti, s viditelnou drážkou směrem do prostoru. Ponechte obvodovou mezeru 10 mm, pokud projekt nevyžaduje větší. Přesaďte čelní spoje sousedních řad nejméně o 20 cm; nepoužívejte počáteční ani koncové dílce kratší než 30 cm. Poslední řada má mít šířku nejméně 50 mm.

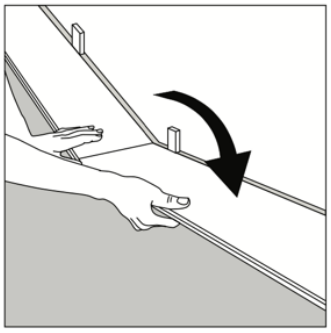


1 Zaklapnutí krátké strany druhého dílce

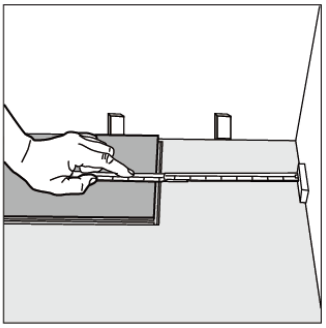


2 Dořez posledního dílce první řady

První řada

- Zasuňte krátké pero druhého dílce do krátké drážky prvního a sklopte jej dolů. Oba dílce musí lícovat bez výškového schodu.
- Poslední dílec změřte včetně dilatace, upravte a opatrně dotáhněte. Při zjištění spáry spoj rozpojte a očistěte, nepřetěžujte jej silou.

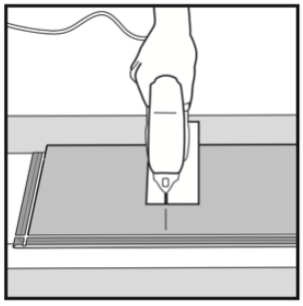


3 Řezání vhodným kotoučem a nástrojem

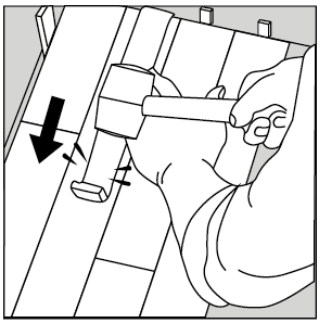

4 Dotažení dílců u stěny

Druhá řada – standardní způsob

Pod mírným úhlem zasuňte dlouhou stranu dílce do předchozí řady. Pomocí instalačního klínu podržte polohu, spojte krátké konce dalšího dílce a postupně sklápějte celou řadu. Dlouhou hranu jemně usaďte dorážecím blokem, bez poškození zámku.

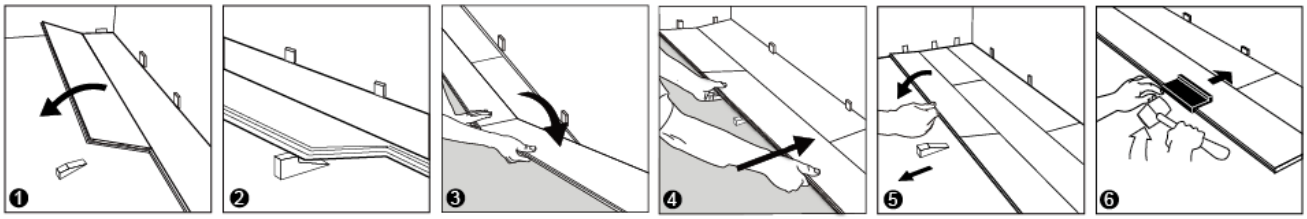


Původní výrobní schéma – sestavení a zaklapnutí druhé řady

03 / Dokončení zámkových spojů

Alternativní způsob skládání řady


Dlouhou stranu jednotlivých dílců nasaďte pod mírným úhlem; krátké konce spojte před doklepnutím. Použijte ochranný odřezek jako most, aby síla nedopadla přímo na křehký profil zámku. Nadměrná síla nebo nerovnoměrné poklepání může spoj poškodit.

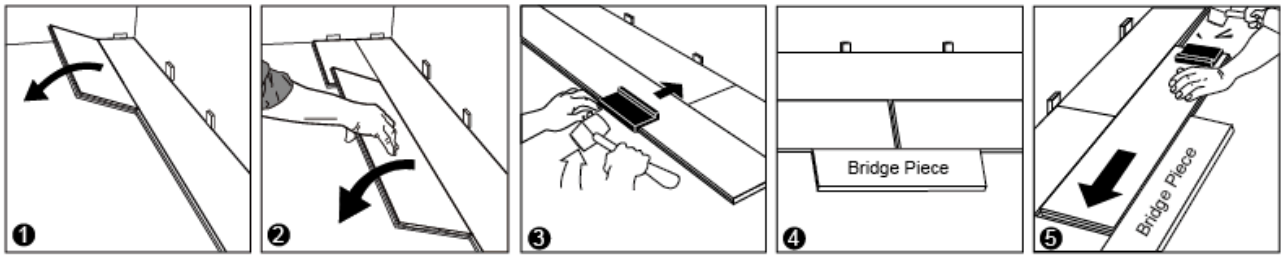


Původní schéma – alternativní způsob spojení krátkých hran

Poslední řada, prostupy a zárubně

Poslední řadu si vyznačte podle skutečné šířky místnosti, při řezu zachovejte předepsanou dilataci a použijte přitahovací hák pouze bezpečným způsobem. Pro trubky vyvrtejte otvor o 20 mm větší než jejich průměr a dořezaný díl vraťte na místo.

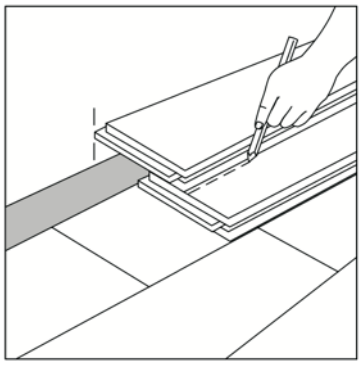

5 Zaříznutí poslední řady podél stěny

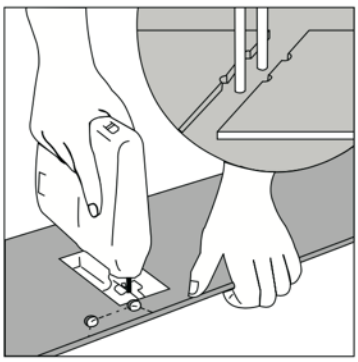

6 Výřez a otvor pro potrubí

Obložkové zárubně



Obložkové zárubně musí být nad podlahou položenou plovoucím systémem osazeny s mezerou 1–2 mm tak, aby nebránily volnému pohybu a dilataci podlahy.

Po dokončení práce odstraňte distanční klínky. Sokly připevňujte ke stěně, nikdy skrz podlahu. Přechodový profil musí umožnit pohyb lamel.

04 / Zakončení, vlhké provozy a údržba

Utěsnění koupelen, prádelen a komerčních prostor

Původní montážní návod požaduje utěsnit dořezané dílce a obvodové napojení tam, kde hrozí smáčení. Použijte stlačitelný PE provazec do dilatační mezery a pružný 100% silikonový tmel; akrylový tmel není uveden jako povolená náhrada. Detaily se musí provést tak, aby zůstala funkční dilatace plovoucí krytiny.

Voděodolná krytina není hydroizolací stavby. Stojící vodu a jiné kapaliny odstraňujte bez odkladu.

Pravidelná údržba

- Každodenní nečistoty odstraňujte zametáním, vysáváním s měkkým nástavcem nebo suchým mopem.
- Podle potřeby vytírejte lehce vlhkým mopem a prostředkem určeným pro daný typ podlahy. Rozlité tekutiny ihned setřete.
- Nepoužívejte domácí parní mop, abrazivní čističe, bělidla ani vosk; podlahu nezaplavujte vodou.
- Pod nábytek instalujte vhodné plstěné chrániče, těžké předměty neposouvejte po povrchu. U vchodů použijte čisticí zóny.
- Nepoužívejte rohože s latexovou či pryžovou spodní vrstvou, mohou zabarvovat. Přímé slunce omezujte stíněním.

Demontáž a opravy

Nejprve jemně nadzvedněte a oddělte celou řadu pod úhlem. Jednotlivé krátké spoje v oddělené řadě uvolněte otočením dílce vzhůru. Nepoužívejte násilné páčení, které poškodí zámek.

Důležité pro plovoucí systém

NEZATĚŽOVAT PEVNĚ	ZACHOVAT POHYB
Plovoucí podlaha nemá být sevřena těžkým, trvale umístěným nábytkem.	Při montáži kuchyňských linek, vestavěných skříní a jiných pevných prvků se podlaha musí funkčně oddilatovat; v případě potřeby se posoudí celoplošné lepení se souhlasem pro konkrétní šarži.

Kontrola před předáním

- Zkontrolujte všechny spoje, volnou obvodovou dilataci a funkci přechodových profilů.
- Po montáži vysajte nečistoty, zdokumentujte podklad a uložte údaje o šarži a případném schválení lepení nebo topné fólie.

05 / Celoplošné lepení – jen schválená šarže

Celoplošné lepení ELID je podle oznámení z 13. 6. 2024 povoleno výhradně tehdy, když má dílec pevně připojenou korkovou podložku a prodejce výslovně potvrdí vhodnost konkrétní šarže k lepení.

Podmínky před zahájením

- Dodržte obecné podmínky podkladu a klimatické podmínky z hlavního instalačního návodu.
- Použijte vhodné **voděodolné lepidlo** pro tuto skladbu; v souhlasu jsou doporučena PU, MS polymerní nebo SMP lepidla vhodná pro dřevěné podlahy. Volbu musí potvrdit výrobce lepidla.
- Vždy proveďte místní zkoušku přilnavosti ke skutečnému podkladu. Podle potřeby použijte kompatibilní penetraci.
- Pod celoplošně lepenou podlahu **nevkládejte dodatečnou podložku ani PE fólii**.
- Lepenou plochu od sousední odlišné podlahy oddělte přechodovým profilem.

Postup lepení

KROK	POŽADAVEK Z VÝROBNÍHO SOUHLASU
1 / Nanášení	Použijte správnou zubovou stěrku podle předpisu výrobce lepidla. Dbejte na rovnoměrné množství a čistotu lože.
2 / Vložení krytiny	Pokládejte **pouze do mokrého lepicího lože**. Pokládka do odvětraného lože není povolena.
3 / Postup po řadách	Nanášejte lepidlo přibližně v šířce prvních dvou řad a pokračujte podle otevřené doby konkrétního lepidla.
4 / Čištění	Zbytky lepidla ihned odstraňte vhodným vlhkým hadříkem, bez nevhodných čisticích prostředků.
5 / Zaválcování	Každou položenou část ihned zaválcujte v obou směrech válcem o hmotnosti **50–80 kg**.

Zatížení a vstup na podlahu

Schvalovací oznámení uvádí přibližně 30 minut před první chůzí. U konkrétního lepidla však musí být respektovány jeho závazné doby vytvrzení a omezení zatížení; přednost má delší požadovaná lhůta.

06 / Podklady, omezení a předání

Tento souhrnný návod zachovává instalační postupy ELID. Rozsah schválení lepení a elektrického vytápění je však vždy omezen na konkrétní skladbu a příslušné podmínky.

Z jakých dokumentů vycházíme

PODKLAD	VÝZNAM PRO TENTO NÁVOD
Instalační návod ELID	Podklad, klimatické podmínky, zámková pokládka, dilatace, dokončení a údržba (strany 2–5).
Schválení lepení CFL / 13. 6. 2024	Celoplošné lepení jen po potvrzení konkrétní šarže prodejcem (strana 6).
ECOFILM F / CFL / 30. 9. 2024	Původní schválení topné fólie pro ECF; uchovat jako výrobní doklad.
ECOFILM F a Heat Decor / CFL / 10. 2. 2025	Novější výrobní schválení s odlišnou skladbou podložek; uchovat jako výrobní doklad.
Technické stanovisko Supellex / 10. 11. 2026	Sjednocené zákaznické podmínky obou fólií uvedené na straně 8.

Co musí montážní firma ověřit

- **Plovoucí pokládka:** splnit podklad, předepsané dilatace a postup uvedený na stranách 2–5.
- **Celoplošné lepení:** před zahájením získat potvrzení způsobilosti konkrétní šarže; postupovat dle strany 6.
- **Elektrické topné fólie:** postupovat jen pro ELID s jádrem 8 mm a integrovaným korkem 2 mm; viz str. 8.
- **Doklady k instalaci:** uschovat šarži, doklad o použitých materiálech a protokol o topném systému.

Důležité: montážní návod výrobce topné fólie a elektroinstalační pravidla tento dokument nenahrazuje. Ověření vhodnosti celé skladby a řádné provedení instalace musí zajistit realizační firma.

Technické dotazy

Supellex – svět podlah s.r.o. | Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš
supellex@supellex.cz

07 / Elektrické topné fólie ELID

Sjednocené technické doporučení Supellexu ze dne 10. 11. 2026 pro podlahy ELID s pevně připojenou korkovou podložkou. Platí pouze pro níže vyjmenované elektrické fólie a uvedené provedení podlahy.

ECOFILM F	HEAT DECOR HD-PRO
Podlaha: ELID, jádro **8 mm** + korek **2 mm**	**Podlaha:** ELID, jádro **8 mm** + korek **2 mm**
Výkon fólie: max. **80 W/m²**	**Výkon fólie:** max. **80 W/m²**
Teplota krytiny: max. **27 °C**	**Teplota krytiny:** max. **27 °C**
Montáž: dle návodu ECOFILM F	**Montáž:** dle návodu HD-PRO

Podmínky, které je nutné splnit

- **Podlaha:** ELID se zámkovou instalací, jádrem 8 mm a integrovanou korkovou podložkou 2 mm. Jiné tloušťky a skladby tímto doporučením nejsou pokryty.
- **Topná fólie:** jen ECOFILM F nebo Heat Decor HD-PRO v provedení s příkonem nejvýše 80 W/m².
- **Regulace:** zajistit, aby povrch hotové podlahy při provozu nepřekročil doporučených 27 °C; řídit se pokyny k řízení a instalaci od výrobce fólie.
- **Pokládka:** splnit požadavky na podklad, klima, PE vrstvy a dilatace podle návodu pro konkrétní fólii a základního instalačního návodu ELID.

Dodatečná korková podložka

Podle **technického sjednocení Supellexu z 10. 11. 2026** postačuje integrovaná korková podložka ELID o tloušťce 2 mm. **Další samostatná korková podložka 2 mm / 470 kPa se v tomto doporučení nepožaduje.**

Oznámení o schválení použití topné fólie ECOFILM F
s ekologicky odolnou kompozitní podlahou (ECF)

Oznámení o schválení použití topné fólie ECOFILM F
s ekologicky odolnou kompozitní podlahou (ECF)

Sergey Granskiy
Head of CFL Technical Support

Date: 30/09/2024

Komu:Supellex - svět podlah s.r.o.

Komu:Supellex - svět podlah s.r.o.

My, CFL Flooring, tímto schvalujeme použití topné fólie ECOFILM F s naší Eco-resilient Composite Flooring (ECF) za následujících podmínek. Upozorňujeme, že musí být splněny všechny podmínky. Toto schválení podléhá specifickým požadavkům pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti podlahy.

Approval Notice for the Use of ECOFILM F Heating Foil

My, CFL Flooring, tímto schvalujeme použití topné fólie ECOFILM F s naší Eco-resilient Composite Flooring (ECF) za následujících podmínek. Upozorňujeme, že musí být splněny všechny podmínky. Toto schválení podléhá specifickým požadavkům pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti podlahy.

To: Supellex - svět podlah s.r.o.

Podmínky použití

We, CFL Flooring, hereby approve the use of ECOFILM F heating foil with our Eco-resilient Composite Flooring (ECF) under the following conditions. Please note that **all conditions must be met**. This approval is subject to specific requirements to ensure the optimal performance and longevity of the flooring.

Podmínky použití

Conditions for Use

- ECF products must have a specific thickness and pre-attached backing:
  - 8mm core + 1mm cork
  - 8mm core + 2mm cork
- ECOFILM F heating foil must have a maximum heat output of 80W/m².
- Using any products not specified in this approval document may result in damage to the flooring and void the warranty.
- Follow the specific installation guidelines provided for the mentioned products to avoid potential damage to the flooring.
- Adherence to the flooring installation manual is imperative for proper installation procedures, addressing subfloor preparation, environmental conditions, maintaining expansion gaps, etc.
- **IMPORTANT**: Incorrect installation will void the warranty.

We are committed to providing high-quality flooring solutions and appreciate your adherence to these guidelines to ensure the best performance of our products.

· Výrobky ECF musí mít specifickou tloušťku a předem připevněný podklad:

o 8mm jádro + 1mm korek

o 8mm jádro + 2mm korek

· Topná fólie ECOFILM F musí mít maximální tepelný výkon 80W/m2.

· Je nutné přísně dodržovat instalační příručku ECOFILM F:
https://www.fenixgroup.eu/sites/default/files/n093.pdf

· Používání jakýchkoli produktů, které nejsou uvedeny v tomto schvalovacím dokumentu, může vést k poškození podlahy a ztrátě záruky.

· Dodržujte specifické pokyny pro instalaci uvedené pro uvedené výrobky, abyste předešli možnému poškození podlahy.

· Dodržování návodu k instalaci podlahy je nezbytné pro správné instalační postupy a pro zachování záruky. To zahrnuje, ale není omezeno na: přípravu podkladu, podmínky prostředí, udržování dilatačních spár atd.

· DŮLEŽITÉ: Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky.

Jsme odhodláni poskytovat vysoce kvalitní podlahová řešení a oceňujeme vaše dodržování těchto pokynů, abyste zajistili nejlepší výkon našich produktů.

Sergey Granskiy
Head of CFL Technical Support

Date: 30/09/2024

CFL Flooring
www.CFLflooring.com
No.111, ChangJiang Road, JiaShan Development Area 314100 JiaXing, P.R. China
☎+ 86 573 84722 833
sales@cflflooring.com

CFL Flooring
www.CFLflooring.com
No.111, ChangJiang Road, JiaShan Development Area 314100 JiaXing, P.R. China
☎+ 86 573 84722 833
sales@cflflooring.com

Sergey Granskiy
Head of CFL Technical Support

Date: 30/09/2024

Approval Notice for the Use of ECOFILM F Heating Foil with Eco-resilient Composite Flooring (ECF)

To: Supellex - svět podlah s.r.o.

We, CFL Flooring, hereby approve the use of ECOFILM F heating foil with our Eco-resilient Composite Flooring (ECF) under the following conditions. Please note that **all conditions must be met**. This approval is subject to specific requirements to ensure the optimal performance and longevity of the flooring.

Conditions for Use

- ECF products must have a specific thickness and pre-attached backing:
  - 8mm core + 1mm cork
  - 8mm core + 2mm cork
- ECOFILM F heating foil must have a maximum heat output of 80W/m^2.
- The ECOFILM F Installation Guide must be strictly followed: https://www.fenixgroup.eu/sites/default/files/n093.pdf
- Using any products not specified in this approval document may result in damage to the flooring and will void the warranty.
- Follow the specific installation guidelines provided for the mentioned products to avoid potential damage to the flooring.
- Adherence to the flooring installation manual is imperative for proper installation procedures and to maintain warranty coverage. This includes, but is not limited to: subfloor preparation, environmental conditions, maintaining expansion gaps, etc.
- **IMPORTANT**: Incorrect installation will void the warranty.

We are committed to providing high-quality flooring solutions and appreciate your adherence to these guidelines to ensure the best performance of our products.

Sergey Granskiy
Head of CFL Technical Support

Date: 30/09/2024

CFL Flooring
www.CFLflooring.com

No.111, ChangJiang Road, JiaShan Development Area 314100 JiaXing, P.R. China
☎+ 86 573 84722 833
sales@cflflooring.com

Oznámení o schválení použití topných fólií s podlahovinami

Pro: Supellex – svět podlah

My, CFL Flooring, tímto schvalujeme použití následujících topných fólií s naší SPC podlahou za níže uvedených podmínek:

- Heat Decor HD-PRO (60W/m², 80W/m²)
- ECOFILM F (40W/m², 60W/m², 80W/m²)

Upozorňujeme, že **musí být splněny všechny podmínky**. Toto schválení podléhá specifickým požadavkům pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti podlahy.

Podmínky použití:

- Podlahové produkty musí mít specifickou tloušťku a předem připevněný podklad:
  - SPC (Merit): 4mm jádro + 1mm korková podložka
  - ECF (Elid): 8mm jádro + 2mm korková podložka
- Dodatečná korková podložka o tloušťce 2 mm a pevnosti v tlaku ≥ 470 kPa.
- Topná fólie musí mít maximální tepelný výkon 80W/m2 a provozní teplotu nepřesahující 28°C.
- Je nutné důsledně dodržovat návod k instalaci topné fólie:
  - Heat Decor HD-PRO (60W/m², 80W/m²): https://heatdecor.com/folia-grzewcza-zasada-dzialania-rodzaje-zastosowania
  - ECOFILM F (40W/m², 60W/m², 80W/m²): https://www.fenixgroup.eu/sites/default/files/n093.pdf
- Pořadí instalace by mělo být následující (zezdola nahoru):
  1. Korková podložka
  2. Topná fólie
  3. PE fólie
  4. SPC produkt

- Použití jakýchkoli produktů, které nejsou uvedeny v tomto schvalovacím dokumentu, může vést k poškození podlahy a neplatnosti záruky.
- Abyste předešli možnému poškození podlahy, dodržujte dané instalační pokyny pro uvedené produkty.
- Dodržování návodu k instalaci podlahy je nezbytné pro správné instalační postupy a pro zachování záruky. To zahrnuje, ale není omezeno na: přípravu podkladu, podmínky prostředí, udržování dilatačních spár atd.
- **DŮLEŽITÉ**: Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky.

Jsme zavázáni poskytovat vysoce kvalitní podlahová řešení a oceňujeme Vaše dodržování těchto pokynů, abyste zajistili nejlepší výkon našich produktů.

Sergey Granskiy
Vedoucí technické podpory CFL

Datum: 10/02/2025

Oznámení o schválení instalace technologii celoplošným lepením produktu ELID

VŠEM ZAINTERESOVANÝM:

Tímto schvalujeme instalaci podlahové krytiny ELID technologii celoplošným lepením a to pouze v případě, že jsou přísně dodržovány následující podmínky:

- Podlahovina obsahuje pevně přilepenou korkovou podložku.
- Váš prodejce podlahových krytin potvrdil, že danou šarži lze lepit.
- Je dodržen původní instalační manuál a jsou splněny všechny další požadavky níže:

- Použijte správný typ lepidla vhodný pro dřevěné podlahy. Doporučuje se voděodolné, polyuretanové, MS polymerní, anebo SMP lepidlo. Vždy proveďte místní test lepení, abyste zjistili kompatibilitu lepidla s podkladem. Pokud je přilnavost nedostatečná, lze ke zlepšení přilnavosti použít základní penetrační přednátěr.
- **Důležité:** Je nutné dodržovat pokyny výrobce lepidla.
- Celoplošně lepenou plochu pokládky oddělte od jiného druhu podlahy přechodovou lištou.
- Vyvarujte se použití jakékoli další podložky nebo polyetylénové zábrany proti vlhkosti pod podlahou.
- Potřebný další nástroj: 50-80 kg podlahový válec.
- Lepidlo:
  - Chraňte lepidlo před nečistotami.
  - Vždy používejte velikost zubové stěrky doporučenou výrobcem lepidla s ohledem na lepenou podlahovinu a proveďte test lepení, abyste zajistili rovnoměrné a správné rozložení lepidla na podkladu. Kromě toho vždy, když je potřeba, používejte nové zubové stěrky, abyste zajistili správné množství lepidla, pokrytí podkladu a podlahoviny lepidlem.
  - Otevřená doba lepidel se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách, podkladu, teplotě a vlhkosti.
  - Podlahu instalujte pouze do mokrého lože lepidla, metoda lepení do odvětraného lože lepidla není povolena.
  - Lepidlo naneste na podlahu přibližně na stejnou šířku jako první dvě řady. Vždy berte v úvahu pokyny výrobce lepidla.
  - Všechny zbytky lepidla by měly být okamžitě odstraněny vlhkým hadříkem určeným na jeho odstranění. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.
  - Stejným postupem dokončete zbytek místnosti.
  - Aby byl zajištěn co nejlepší výsledek lepení, ihned po pokládce zaválcujte každou instalovanou část podlahy v obou směrech podlahovým válcem o hmotnosti 50-80 kg. Nechte lepidlo cca 30 minut vyzrát, než budete chodit po instalované podlaze.

Dodržování návodu k pokládce podlah je nezbytné pro správný postup instalace a pro zachování záruky.
Důležité: Nesprávná instalace nebo nedodržení požadavků tohoto schvalovacího oznámení způsobí ztrátu záruky.

Zavázali jsme se poskytovat vysoce kvalitní podlahová řešení a oceňujeme, že dodržujete tyto pokyny, abychom zajistili nejlepší výkon našich produktů.

Vydáno: 13/06/2024